

Elektrozylinder DSZY3-STD (Standard)

Die Elektrozylinder DSZY3 werden mit Gleichstrom betrieben. Es gibt den Elektrozylinder DSZY3 in 6 unterschiedlichen Ausführungen:

1. **DSZY3-STD (Standard)**
(für alle Anwendungen ohne Positionsrückführung)
2. DSZY3-POT
(mit Potentiometer für absolute Positionsrückführung)
3. DSZY3-HS2
(mit 2-Kanal Hallensensor für inkrementelle Positionsrückführung)
4. DSZY3-LT
(mit integrierten Endschaltern)
5. DSZY3-LT-POT
6. DSZY3-LT-HS2

Ausgestattet mit einer Kugelgewindespindel (Ball screw), handelt es sich um einen strapazierfähigen und robusten DC-Linearantrieb. Durch die Kugelgewindespindel erreicht er eine hohe Selbsthemmung. Weiterhin wurde ein mechanischer Überlastschutz integriert.

Standard
CE




DSZY3

Typenschlüssel (alle Größen kombinierbar)

DSZY3	-	12	-	10	-	203	-	STD	-	IP65
Typ		Spannung		Unter- setzung i		Hublängen		Version		IP- Schutzart
		12 Vdc 24 Vdc		05 10 20 30 40		102 mm 153 mm 203 mm 254 mm 305 mm 457 mm 610 mm		STD: Standard (ohne Endschalter, ohne Positionsrückführung)		

Leistungsdaten – Kraft – Geschwindigkeit – Strom

Unter- setzung i	Dyn. Kraft (N)	Stat. Kraft (N)	Geschwindigkeit * (mm/s)		Nennstrom * (A)			
			minimale Kraft	maximale Kraft	minimale Kraft		maximale Kraft	
			12V	24V	12V	24V	12V	24V
5	2.500	ca. 5.000	67,1	47,2	3,4	2,6	26,4	13,2
10	3.500	ca. 6.000	33,5	26,7	2,6	1,6	17,6	8,8
20	4.500	ca. 8.000	16,8	14,3	2,6	1,6	13,2	6,6
30	6.000	ca. 11.000	11,2	9,8	2,6	1,6	12,1	6,1
40	7.000	13.600	8,4	7,4	2,6	1,6	11,0	5,5

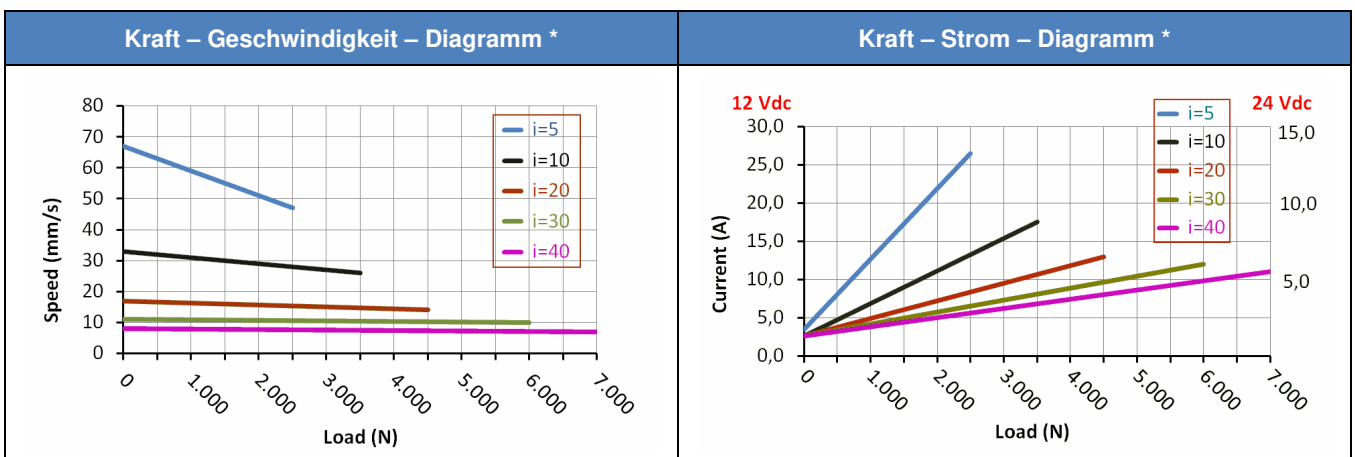


(*) Durchschnittswerte

Weitere technische Daten

- Schub- und Zugkraft bis 7.000 N
- Statische Kraft bis 13.600 N (bei $i=40$)
- Arbeitstemperatur -25 C° bis $+65\text{ C}^\circ$
- Einschaltdauer 25 % (2 min kontinuierlicher Betrieb – 6 min Pause)
- Gehäuse aus Zinklegierung
- Schubstange aus **Edelstahl**
- Schutzart IP65 für alle Ausführungen (im Ruhezustand)
- CE - EMV 2014/30/EU (EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
- EN -61000-6-1:2007
- IEC 61000-4-2:2008
- IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2100
- IEC 61000-4-8:2009

Bemaßung

Abmessung (Länge) in mm (Toleranz ± 5 mm)							
Hub (S) ± 3 mm	102	153	203	254	305	457	610
(A) eingefahren	302	353	404	455	506	735	888
(A+S) ausgefahren	404	506	607	709	811	1.192	1.498

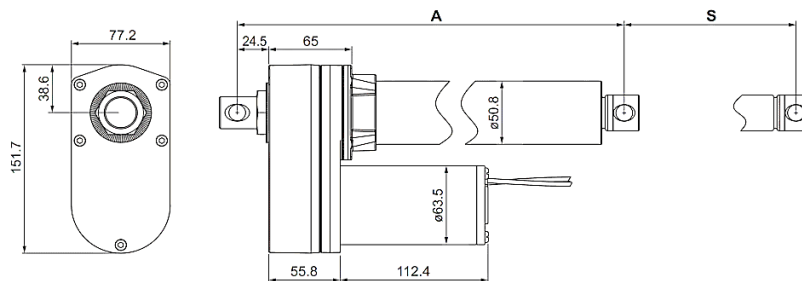


Gewicht

Hub in mm	Typ	102	153	203	254	305	457	610
Gewicht in kg (inkl. Verpackung) ca.	STD							

Anschlussbelegung

Untersetzung i	05 – 10 – 20	30 – 40
Rot	rotes Kabel an Vdc „+“ und schwarzes Kabel an Vdc „-“;	rotes Kabel an Vdc „-“ und schwarzes Kabel an Vdc „+“;
Schwarz	Kolbenstange fährt aus	Kolbenstange fährt aus

Front- und rückseitiger Konnektor

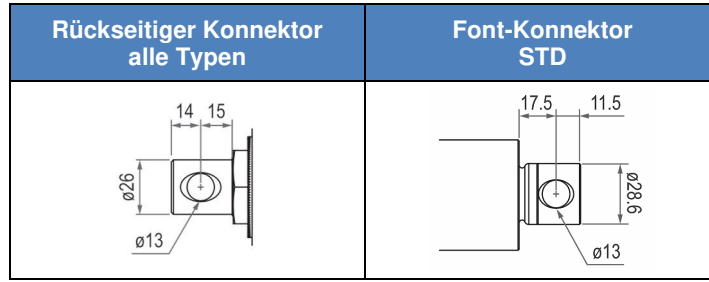

Rückseitiger Konnektor (Befestigung am Getriebedeckel)
<p>Hinweis: Als Beispiel in 0°-Ausrichtung</p>
<p>Die Befestigungsbohrungen an der Kolbenstange und am Getriebedeckel werden standardmäßig in der 0°-Ausrichtung ausgeführt. Optional kann ein anderer Winkel (siehe Bild) für Getriebedeckel und Kolbenstange gewählt werden. Der Winkel zwischen den wählbaren Stufen beträgt jeweils 30°.</p> <p>Die Option C1 bis C5 wird an den Typenschlüssel angehängen: DSZY3.....C34 Die 1. Zahl steht für den Getriebedeckel. Die 2. Zahl steht für die Kolbenstange.</p>

Befestigungen

Befestigungsschelle Clamp DSZY2/3/5/6/8-H01	Halterung Mounting bracket DSZY2/3/5/6/8-H02

Installationshinweis

Bitte beachten Sie die richtige Anschlussspannung, wie auf dem Elektrozyylinder angegeben. Es ist sicherzustellen, dass die Last nicht größer ist als im Diagramm gezeigt. Zum Schutz gegen Überlastung muss beim Erreichen des max. Stromes die Spannung abgeschaltet werden. Dieser ist in den Diagrammen in Abhängigkeit der gewählten Untersetzung abzulesen.

Die Kolbenstange ist gegen Verdrehen gesichert.

Im Notfall wird der Zylinder über eine mech. Überlastkupplung geschützt. Das Ansprechen dieser Kupplung äußert sich in einem lauten, ratternden Ton.

ACHTUNG: Die Überlastkupplung ist nicht für den ständigen Gebrauch konstruiert. Vielmehr ist sie für den Notfall gedacht, wenn z. B. die Stromüberwachung ausfällt. In der Version Standard wird deshalb der Einsatz von externen Endschaltern dringend empfohlen.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die richtige Beschaltung für das Ein- bzw. Ausfahren (siehe Anschlussbelegung im Datenblatt).

Die Last sollte immer in der Bewegungsrichtung zentriert sein. Querkräfte müssen vermieden werden. Sie verkürzen immer die Lebensdauer und können im Extremfall die Funktion behindern oder sogar das Gerät zerstören.

 MSW Motion Control GmbH	Drive System Europe by MSW® Eine Marke der MSW Motion Control GmbH	
	MSW Motion Control GmbH Vertriebsgesellschaft Schloßstr. 32/34, 33824 Werther (Westf.) Deutschland	anfrage@msw-motion.de www.msw-motion.de Tel.: +49 (0)5203 919200